


REPAIRE TON
21230

FICHE ENTRETIEN

BATTERIES

Comme tout appareil, la batterie de notre smartphone possède une certaine durée de vie, mais en fonction du soin apporté, elle sera plus ou moins longue

- 1 Mettre à jour régulièrement les logiciels du smartphone
- 2 Recharger son smartphone sur une prise secteur
- 3 Utiliser un fond d'écran noir
- 4 Ne pas utiliser la luminosité automatique
- 5 Eteindre les différentes technologies (NFC, Bluetooth, GPS, Wifi)
- 6 Supprimer les applications qui demandent une synchronisation permanente
- 7 Eteindre votre smartphone la nuit ou le mettre en mode avion
- 8 Ne pas laisser son smartphone charger toute la nuit
- 9 Programmer une mise en veille au bout d'une certaine durée d'inutilisation
- 10 Fermer les applications en arrière-plan

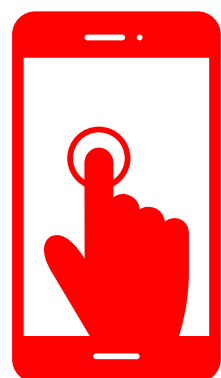

REPARER TON
BILBO

FICHE ENTRETIEN

CASQUES ET ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES

Il n'est pas plus difficile de nettoyer un casque ou des écouteurs que n'importe quel autre accessoire électronique. Tout ce qu'il vous faut, c'est un chiffon en microfibres, de l'alcool isopropylique et des bâtonnets ouatés. Gardez à l'esprit que chaque fabricant a ses propres préconisations pour le nettoyage. Consultez le manuel ou le site Web du fabricant pour savoir comment procéder. Cliquez [ici](#) pour les conseils d'Apple relatifs aux AirPods et EarPods.

1

Débranchez le casque ou les écouteurs et éteignez-les

2

Essuyez le casque ou les écouteurs avec un chiffon en microfibres pour ôter la poussière et la saleté en surface

3


S'ils sont amovibles, retirez les coussinets de votre casque ou les oreillettes des écouteurs et nettoyez-les précautionneusement. Retirez les éventuelles traces de cérumen à l'aide d'un bâtonnet ouaté ou d'une soufflette. Évitez d'utiliser des objets coupants !

4

Diluez un peu de savon doux dans de l'eau et trempez-y un chiffon non pelucheux pour l'humidifier légèrement

5

Essuyez toutes les parties extérieures avec le chiffon humide. Pour nettoyer le filet des haut-parleurs ou le micro, utilisez une boule de coton sèche, et non pas le chiffon humide.

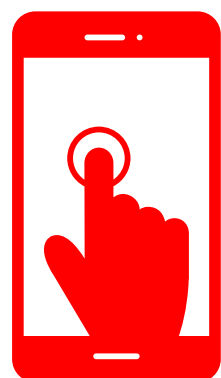

REPAIRE TON
21230

FICHE ENTRETIEN

USAGE QUOTIDIEN

En moyenne, les Français changent de mobile tous les 22 mois selon Kantar, cabinet de conseil spécialisé dans les études de marché. Ce renouvellement rapide induit un énorme impact écologique, quand on sait que 70 kg de matière première sont nécessaires à la fabrication d'un téléphone de 120 grammes... Pour conserver son smartphone plus longtemps et réduire la facture, mieux vaut en prendre soin.

1

Protégez l'écran

2

Laissez-le souffler (gérer les temps d'utilisation)

3

Ne le surchargez pas d'applis et fichiers

4

Évitez tout contact avec l'eau

5

Mettez-le à jour

6


N'attendez pas qu'il soit déchargé

7

Nettoyez-le régulièrement

8

Vider les caches et supprimer les applications non utilisées pour éviter le ralentissement de l'appareil

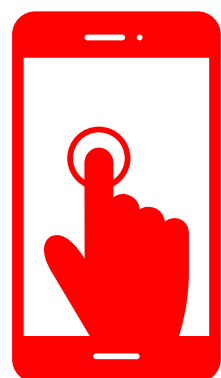

REPAIRE TON
21230

FICHE ENTRETIEN

TÉLÉPHONES ET TABLETTES

Il est facile de nettoyer soi-même son téléphone portable ou sa tablette. Il suffit pour cela d'utiliser un chiffon en microfibres et des lingettes désinfectantes. Prenez toutes les précautions nécessaires et n'utilisez pas d'autres produits que ceux recommandés par les fabricants de téléphones portables. En un rien de temps, votre appareil sera à nouveau tout propre.

- 1 Éteignez votre appareil et sortez-le de son éventuelle coque ou protection
- 2 Utilisez un chiffon en microfibres sec et propre pour essuyer l'extérieur de l'appareil
- 3 Nettoyez soigneusement toute la surface extérieure avec une lingette désinfectante
- 4 Laisser l'appareil sécher pendant quelques minutes, puis essuyer à nouveau avec le chiffon en microfibres
- 5 Procédez de la même façon avec la coque en utilisant une lingette désinfectante propre



REPARA TON
BIZGO

FICHE ENTRETIEN

CLAVIER DE L'ORDINATEUR

Le nettoyage du clavier est toutefois un peu plus risqué que pour le téléphone portable ou la tablette. En effet, il vous faudra procéder avec la plus grande précaution pour ne pas endommager les éléments électroniques qui se trouvent sous les touches. Mais cela ne devrait pas poser de gros problèmes si vous êtes équipé des bons outils et faites attention.

- 1** Éteignez l'ordinateur et retournez l'appareil. Secouez-le avec précaution pour faire tomber la poussière et les résidus de saleté.
- 2** À l'aide d'une petite brosse, retirez soigneusement la saleté coincée entre les touches. Si votre aspirateur est muni d'une brosse, vous pouvez parfaitement l'utiliser pour aspirer directement la saleté.
- 3** Humidifiez légèrement l'extrémité d'un bâtonnet ouaté dans de l'alcool isopropylique et nettoyez précautionneusement les touches. Veillez à ne pas utiliser de produits agressifs qui pourraient endommager les touches.
- 4** Essuyez le clavier avec un chiffon en microfibres et assurez-vous qu'il soit complètement sec avant de redémarrer l'ordinateur.